



# Y1 Smart Watch – Manual

2018-08-13

# Před použitím zařízení pečlivě prostudujte manuál.

## 1. bezpečnostní upozornění


- Informace uvedené v tomto manuálu mohou být změněny bez předchozího upozornění
- Před použitím je nutné hodinky nabíjet minimálně 2 hodiny

## Bezpečnostní kód

- Bezpečnostní kód v továrním nastavení je 1122. Tento bezpečnostní kód zajišťuje, aby nebylo možné zařízení používat bez vašeho oprávnění.
- Změňte bezpečnostní kód pro zajištění bezpečí zařízení.

## 2. Popis zařízení

### 2.1 Popis

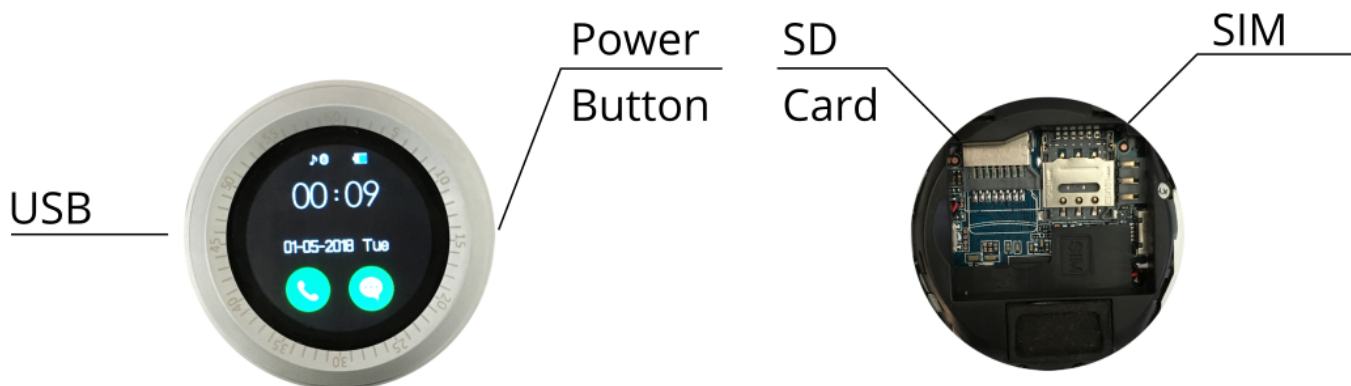

Power button: zapnutí / vypnutí, probuzení / vypnutí displeje, Zpět do hlavního menu

USB port: nabíjení/přenos dat

Touch screen: zajišťuje ovládání zařízení prostřednictvím přehledného dotykového menu.

### 2.2 Základní ovládání

Zapnutí / vypnutí – stisknout power button dlouze

Zobrazení / skrytí hodin - stisknout power button krátce

Vstup do hlavní obrazovky – při zobrazených hodinách stisknout power button dlouze

Vstup do menu - slide na displeji

Posun mezi základními stránkami - slide na displeji doleva / doprava

Návrat k hlavnímu menu - stisknout power button krátce

## 2.3 Hodiny

### Nastavení vzhledu hodin

**Metoda 1:** Při zapnutí, hodinky v režimu hodin klepněte na střední obrazovku a nastavte rozhraní hodin.

**Metoda 2:** Zapnutí, hlavní nabídka: nastavení - nastavení telefonu - zobrazení pohotovostního režimu (Main menu: setting - phone setting - standby menu display) - vyberte vzhled hodin.

## 2.4 Nastavení vzhledu

Hlavní menu: Nastavení motivu (Main menu - Theme setting)

## 3. Používání zařízení

### 3.1 Stáhněte aplikaci pro synchronizaci

Stáhněte aplikaci odpovídající modelu vašeho telefonu s operačním systémem Android. Pokud jste již stáhli odpovídající software dříve, zkontrolujte prosím verzi a použijte nejnovější, abyste zajistili spolehlivé vyžití všech funkcí. Aktualizujte software, pokud je třeba.

## Aplikace Fun Run



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szkt.funrun.main>

### Používání nainstalované aplikace Android

Telefon: Nastavení – Přístupnost—Bluetooth upozornění, povolit. (povolte všechna upozornění)

Aplikace poběží na pozadí automaticky a bude zajišťovat synchronizaci

Klikněte na upozornění Bluetooth a vyberte službu Oznámení, vyberte “Upozornění” a zvolte Osobní nebo systémovou aplikaci v aplikaci upozornění.

Upozornění zahrnují SMS, příchozí hovory a hodiny.

#### **Poznámka:**

Nevypínejte prosím službu Bluetooth upozornění, když vypínáte aplikace běžící na pozadí. Její běh je nutný pro synchronizaci mezi hodinkami a telefonem, pokud je vypnuta, synchronizace nebude fungovat.

## **3.3 Připojení Bluetooth a synchronizace**

### **3.3.1 Z telefonu do hodinek**

**Nastavení telefonu - zapněte funkci vyhledávání Bluetooth zařízení. Po nalezení Y1, spárujte zařízení .**

Zvolte prosím "ano", pokud se zobrazí žádost o přístup k telefonnímu seznamu, a zvolte "bez upozornění", při příštím přístupu k telefonnímu seznamu již nebudete upozorňováni.

Upozornění: Synchronizace telefonu a hodinek přes rozhraní Bluetooth proběhne během několika minut. Po provedení synchronizace bude zobrazeno upozornění na displeji hodinek. Zprávy se budou synchronizovat do vašich hodinek, jakmile budou přijaty do telefonu.

### **3.3.2 Z hodinek do telefonu**

Bluetooth — search new device— nalezeno -- připojit.

Další Postup je stejný jako v případě párování z telefonu.

## **3.4 Základní funkce**

### **3.4.1 Zprávy**

Synchronizace zpráv mezi hodinkami a telefonem.

### **3.4.2 Bluetooth**

Bluetooth - zapnutí / vypnutí.

### **3.4.3 Hovory**

Pomocí chytrých hodinek je možné pracovat se záznamy telefonních hovorů.

Zařízení zobrazuje všechny záznamy hovorů – nepřijatá volání, volaná čísla a přijaté hovory. Zobrazuje se datum, čas a telefonní číslo hovoru. Pomocí hodinek je možné provést volání na dané telefonní číslo.

### **3.4.4 Bluetooth**

Párování zařízení z chytrých hodinek

### **3.4.5 Oznamování zpráv**

Správané hodinky vás upozorní na příchozí SMS nebo další zprávy.

### **3.4.6 Vzdálené ovládání fotoaparátu telefonu**

Pomocí hodinek je možné ovládat fotoaparát telefonu. Spusťte ve vašem telefonu aplikaci Fotoaparát. Poté je možné fotoaparát ovládat na dálku pomocí chytrých hodinek.

### **3.4.7 Anti-lost funkce**

Pomocí chytrých hodinek je možné dohledat ztracený telefon a naopak..

### **3.4.8 Nastavení**

Nastavení vzhledu hodin a rozhraní hodinek .V nastavení zabezpečení (Security) je výchozí bezpečnostní kód 1122.

#### **3.4.9 Krokoměr**

Chytré hodinky je možné používat jako “krokoměr”. Na základě shromážděných údajů, jako je počet kroků, vzdálenost, rychlost, čas atd., je možné analyzovat vaši karorimetrickou bilanci. Tato funkce je užitečná pro zachování / pěstování tělesné kondice.

Poznámka: Pokud se chcete vrátit do hlavního menu, ale během cvičení udržovat krokoměr spuštěný, stiskněte tlačítko napájení (Power button).

#### **3.4.10 Monitor spánku**

Zařízení monitoruje vaše spánkové fáze a umožňuje tak analyzovat kvalitu vašeho spánku.

#### **3.4.11 Upomínky**

Zařízení lze používat k připomínání úkolů.

#### **3.4.12 QR code**

Naskenujte telefonem tento kód pro získání software pro synchronizaci.

#### **3.4.13 Intelligent search**

Hledání pomocí inteligentních hodinek

#### **3.4.14 Alarm**

#### **3.4.15 Kalendář**

#### **3.4.16 Kalkulačka**

#### **3.4.17 Profily**

#### **3.4.18 Správce souborů**

#### **3.4.19Audio přehrávač**

Přehrávání řehrávat hudby z hodinek nebo chytrého telefonu po připojení pomocí Bluetooth.

#### **3.4.20 Nastavení tématu**

#### **3.4.21 Kamera**

#### **3.4.22Videorekordér**

#### **3.4.23 Prohlížeč obrázků**

#### **3.4.24Video přehrávač**

#### **3.4.25 Audiozáznamník**

#### **3.4.26Phone QQ**

Pro používání je třeba, aby váš telefon obsahoval aktivní SIM kartu a bylo povolené používání internetu

#### **3.4.27Browser**

Pro používání je třeba, aby váš telefon obsahoval aktivní SIM kartu a bylo povolené používání internetu

#### **3.4.28 SIM tool**

## 4. Poznámky

4.1 Doba nabíjení před prvním použitím je cca 1-2 hodiny.

4.2 Použijte kabel v příslušenství příslušenství a nabíječku nebo příslušenství telefonu.

4.3 Po překročení maximální vzdálenosti (cca 10m) se Bluetooth odpojí. Při použití funkce Antilost nelze používat SmartSearch funkci před opětovným připojením prostřednictvím Bluetooth.

4.4 Zařízení se může od Bluetooth občas odpojit. Připojte zařízení manuálně, pokud odpojení Bluetooth trvá více než 5 minut). Zvolte prosím "Synchronizovat telefonní seznam" , jinak není k dispozici telefonní seznam v hodinkách.

4.5 Při přehrávání hudby se ukazuje na displeji hodinek název skladby., pokud jsou ve skladbě tyto informace korektně obsaženy.

## 5. Odstraňování potíží s používáním

Prostudujte obecné problémy popsané níže. Pokud se pomocí těchto instrukcí nepodaří vyřešit potíže, obraťte se na našeho prodejce nebo servisního technika.

### 5.1 Nelze zapnout

Doba stisknutí tlačítka napájení je příliš krátká, prosím, držte jej déle než 3 sekundy.

Vybitáí baterie, nabijte zařízení.

### 5.2 Automatické vypnutí

Vybitáí baterie, nabijte zařízení.

### 5.3 Zařízení se rychle vybije

Baterie není plně nabitá, ujistěte se dostatečné době nabíjení (alespoň 2 hodiny plného nabití).

Při používání SIM karty dochází k rychlejšímu vybíjení, pokud je signál GSM slabý.

### 5.4 zařízení nelze nabít

Životnost baterie se sníží po několika letech, zkontrolujte stav baterie.

Vyměňte nabíječku, pokud je nefunkční.

Zkontrolujte připojení USB.

### 5.5 Při příchodím hovoru není zobrazené jméno volajícího

Nebyla provedena synchronizace telefonního seznamu po spárování pomocí Bluetooth.

Neproběhla synchronizace telefonního seznamu při znovupřipojení zařízení. Provedte znovu spárování a připojení zařízení

### 5.6 Nesrozumitelný telefonní hovor

Hodinky a telefon příliš daleko od sebe a je špatný signál Bluetooth. Umístěte zařízení blíže k sobě.

Špatný GSM signál telefonického hovoru. Přemístěte se na místo s lepším GSM signálem.