
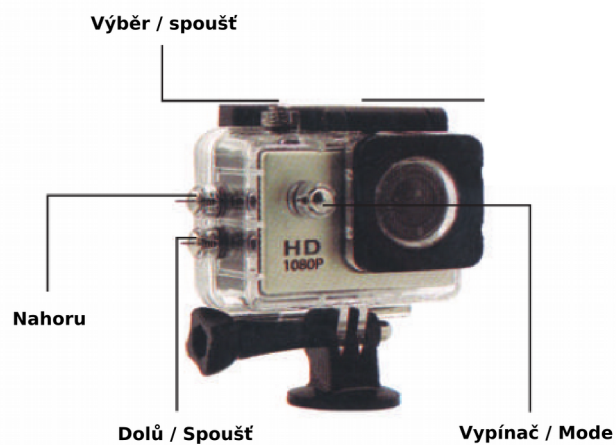
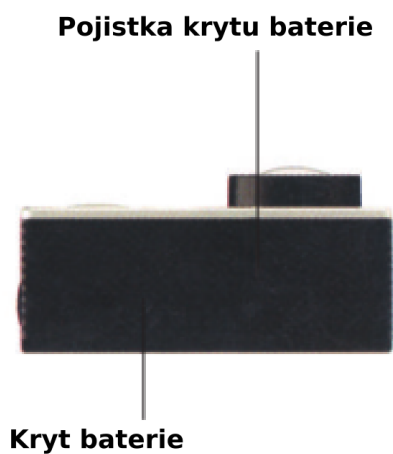


Outdoor kamera AT-J102

Uživatelský manuál

Verze: 2018-05-20

Popis zařízení

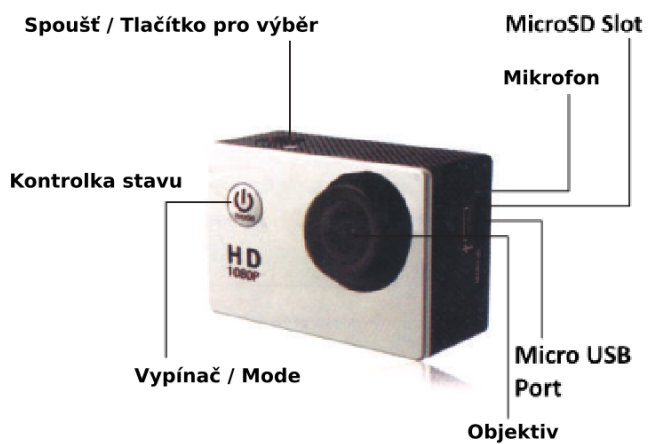


Příslušenství



Vodotěsný kryt




držák na řídítka

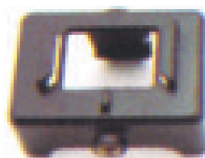

Klip



Držák

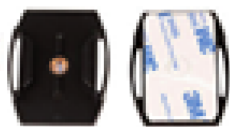

Držák



Držák




Držák



Upevňovací pásy



USB kabel

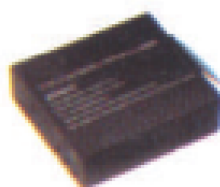

Baterie



Manuál

Upevnění kamery

na vaší helmu, řídítka bicyklu, střechu automobilu a další nepřeberné možnosti díky rozmanitému příslušenství..



Základní ovládání

Gratulujeme k pořízení vaší nové kamery. Tento návod vám pomůže prostřednictvím tohoto skvělého zařízení zachytit nezapomenutelné momenty ve vašem životě.

Začínáme

1. Stiskněte vypínač po dobu 1 – 2s pro zapnutí kamery.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko **Mode** pro foto / video / přehrávání na displeji.

Video

Rozlišení: 1920x1080 (1280x960px), 1280x720

(1280x960px), 640x480 (640x480px), 320x240

(320x240px) **Názvy jednotlivých rozlišení vycházejí z**



teoretických hodnot rozlišení po provedení interpolace snímků. Skutečné rozlišení snímku je uvedené v závorce.

Date tag: off/on (datování videa)

Motion detection: OFF/ON (detekce pohybu)

Cyclic Record: off / 3 mins / 5mins / 10mins (opakovaný záznam)

Audio: off/on

EV: -2 ... 2EV (korekce expozice)

Fotografie

Rozlišení: 12M (1280x960px), 5M (1280x720px), 3M (1280x720px), 2M (640x480px), 1M (320x240px). **Názvy jednotlivých rozlišení vycházejí z teoretických hodnot rozlišení po provedení interpolace snímků..Skutečné rozlišení snímku je uvedené v závorce.**

Fast view: OFF/2S/5S

Delay pictures: OFF/2S/5S/10S (zpožděné snímání)

Systémová nastavení

- Smazat
- Zamknout
- Hlasitost
- Formát
- Jazyk
- Automatické vypínání
- Spořič
- Reset
- Frekvence
- Čas
- Rotace videa
- Verze



Delete

Lock

Volume: 0/1/2/3/4/5/6/7

Format

Language Setting:English/Simplified Chinese/Traditional Chinese/Russian/Korean and so on.

Auto Power-off :OFF/1 min/3 mins

Screen savers: OFF/1min/3 mins/5mins

Reset System

Frequency: 50Hz/60Hz

Time Setting

Video Rotate: off/on

Version

Zachycení videa & fotografií

Stiskněte tlačítko Mode, vyberte režim Video a stiskněte OK pro start/stop nahrávání.

Stiskněte tlačítko Mode, vyberte režim Photo a stiskněte OK pro fotografování.

Nastavení videa a fotografování lze kdykoli měnit v systémovém nastavení.

Úložiště – MicroSD karty

Kamera podporuje 8, 16 a 32 GB micro SD, micro SDHC a micro SDXC karty. Pro optimální výsledky použijte karty class10 speed rate. Používejte značkové karty pro maximální spolehlivost a odolnost v outdoorových podmínkách.

Nabíjení baterie

Jakmile kapacita baterie dosáhne 0%, kamera uloží poslední snímek / video a vypne se.

1. Připojte pomocí kabelu USB kameru k PC nebo nabíječce.
2. Rozsvítí se kontrolka, která signalizuje nabíjení.
3. Kontrolka nabíjení zhasne po plném nabití baterie.
4. Doba nabíjení je zhruba 4 hodiny.