


# **Bezdrátová sluchátka**


**DFS-XT10**

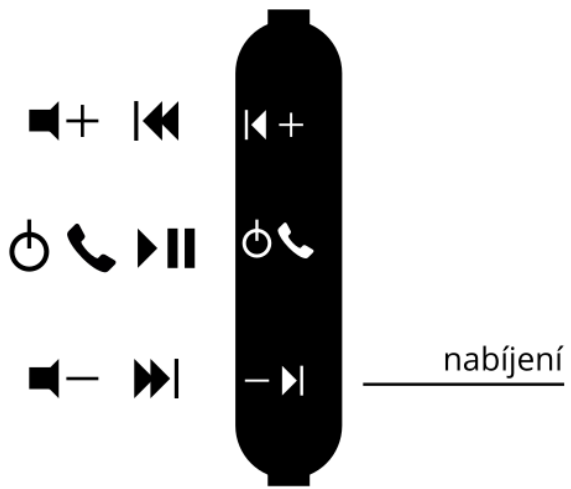

předchozí track  
hlasitost +

zap. / vyp.  
pauza, hovor

následující track  
hlasitost -

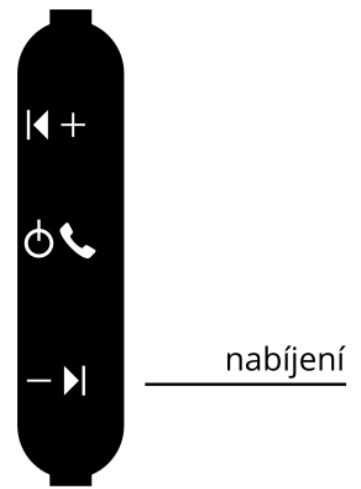

## **Nabíjení baterie**

Před prvním použitím nabijte baterii.

1. Připojte nabíjecí kabel k nabíjecí zásuvce.
2. Vložte nabíječku do zásuvky.
3. Kontrolka nabíjení svítí červeně, když zhasne červené světlo, jsou sluchátka nabitá.
4. Odpojte nabíječku od sluchátek a elektrické zásuvky.
5. Nabíjení je dokončeno.

## **Zapnutí / vypnutí**

1. Zapnutí: Podržte tlačítko zap. / hovor cca 3 sekundy, dokud kontrolka nezmění barvu z červené na modrou.
2. Vypnutí: přidržte tlačítko zap. / hovor cca 6 sekund.

## **Párování s telefonem**

1. Zapněte sluchátka a držte tlačítka cca 5s, až začne kontrolka blikat červeně a modře.
2. Nastavte telefon tak, aby vyhledával zařízení Bluetooth (zapněte Bluetooth a zvolte v nastavení telefonu „vyhledávat bluetooth zařízení“).
3. Zvolte nalezená sluchátka.
4. Při neúspěchu opakujte celý postup párování (restartujte telefon, zapněte Bluetooth, zopakujte popsáný postup párování).
5. Po úspěšném párování začne kontrolka blikat modře.

## **Ovládání**

### **Přijmutí telefonického hovoru**

Stiskněte krátce tlačítko pro hovor.

### **Ukončení telefonického hovoru**

Stiskněte krátce tlačítko pro hovor.

### **Odmítnutí telefonického hovoru**

Stiskněte tlačítko pro hovor cca 1s během vyzvánění.

### **Zahájení telefonického hovoru**

Vytočte telefonní číslo na svém telefonu a použijte tlačítko pro hovor. Hovor bude přesměrován do sluchátek.

### **Opětovné volání posledního volaného čísla**

V pohotovostním režimu tlačítko pro hovor cca 2 sekundy.

### **Přepínání mezi stopami**

Vpřed: Stiskněte a podržte na telefonu klávesu hlasitosti + přibližně 2 sekundy.

Zpět: Stiskněte hlasitost na mobilním telefonu - asi 2 sekundy.

### **Nastavení hlasitosti**

+ zvýšení hlasitosti, - snížení hlasitosti

## **Upozornění**

Při jízdě používejte sluchátka a dodržujte ustanovení země nebo oblasti.

Neupravujte sluchátka z jakéhokoli důvodu, mohlo by dojít k selhání náhlavní soupravy nebo spálení. Posílejte prosím sluchátka do autorizovaných servisních středisek pro opravy.

Nepoužívejte v prostředí s příliš nízkou nebo vysokou teplotou (pod 0 ° C nebo nad 45 ° C).

Extrémní teploty mohou vést k deformaci zařízení, snížení kapacity nabíjení zařízení a zkrácení životnosti zařízení. Zařízení nepoužívejte v mokru, což může způsobit vážné poškození zařízení. Neovládejte zařízení mokřýma rukama. Poškození vodou není předmětem záruky.

Nepoužívejte zařízení při bouřce. Blesky mohou zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.