

**Chytrý HRM náramek ID107**

**Uživatelská příručka**

**Inteligentní hledání - nekonečné objevování**

## Podporované operační systémy:



iOS 7.1 a vyšší



Android 4.4 a vyšší



Podpora Bluetooth 4.0

## Rychlý návod:

1. Stáhněte aplikaci „VeryFit for heart rate“

Chytrý náramek je nutné spárovat s telefonem prostřednictvím aplikace. Před stahováním prostudujte podporované operační systémy..

## Způsob stažení aplikace 1 - naskenování QR kódu a stažení aplikace

Použijte nástroj QR code Scan pro naskenování následujícího QR kódu, otevřete odkaz a stáhněte aplikaci. V případě problému s otevřením odkazu automaticky zkuste tento odkaz zkopírovat a otevřít jej přímo v prohlížeči.

## Způsob stažení aplikace 2 - vyhledejte aplikaci v APP store

Nainstalujte aplikaci "VeryFit for heart rate" přímo z App Store nebo Google Play Store.



Android



iOS


**veryfit**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.verifyfit.multi>

<https://itunes.apple.com/us/app/veryfit-2-0/id1028934622>

## 2. Aktivace a nabíjení zařízení

Před prvním použitím se ujistěte, že nabíjení funguje korektně. V případě, že je přístroj vybitý, připojte jej k nabíječce. Zařízení se spustí automaticky (přípevněte nabíjecí klip k zadní straně náramku dle ilustrace).

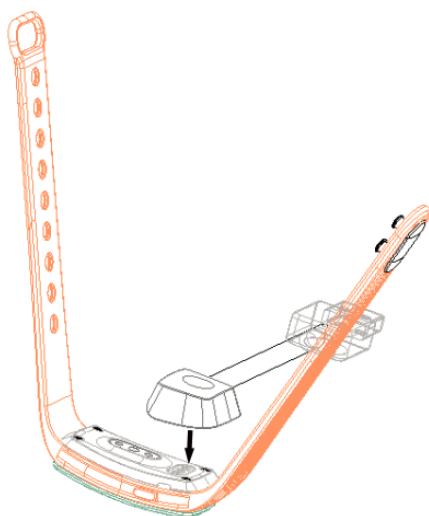

## 3. Párování zařízení

Ujistěte se, že Bluetooth je zapnuto a otevřete aplikaci "VeryFit for heart rate". Přejděte do sekce spárování. Při vyhledávání a párování zařízení stiskněte tlačítko na náramku a aktivujte jej (displej zapnutý). Aplikace automaticky nalezne zařízení, vybere název zařízení a připojí zařízení k aplikaci.



Vyberte zařízení ze seznamu.

# Používání náramku

## Tlačítko 1: Stiskněte tlačítko


Dlouhé stisknutí, 8s pro vstup do režimu nízké spotřeby.

## Tlačítko 2: Tap / Touch tlačítko

Jakmile je zařízení úspěšně připojeno k aplikaci, bude automaticky zaznamenávat a analyzovat vaše aktivity a stav spánku automaticky. Stiskněte klávesu na přístroji pro přepnutí do různých režimů zobrazení, a to následujícím způsobem:

### 1. Normální režim

	Hodiny
	Srdeční frekvence
	Krokoměr
	Vzdálenost
	Kalorie
	Alarm
	Vyhledávání telefonu

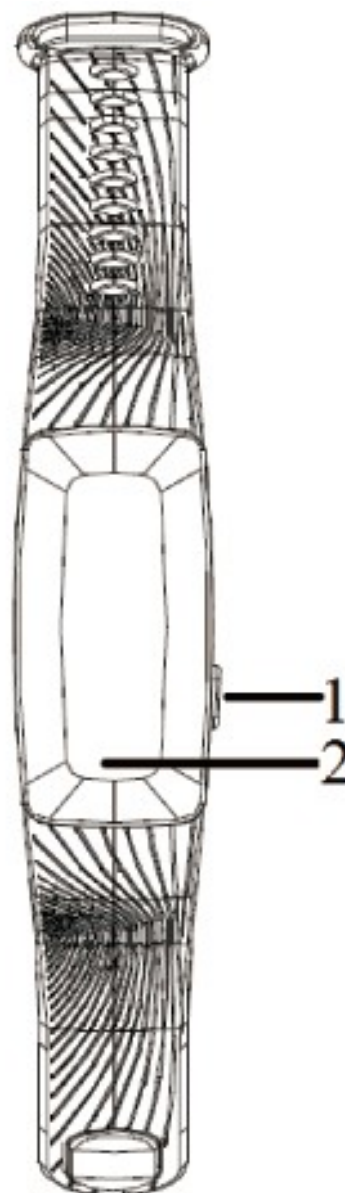

Poznámka: Alarm a Vyhledávání telefonu se na obrazovce přístroje zobrazí pouze po zapnutí v aplikaci.

## 2. Přepínání režimů

V normálním režimu stiskněte dlouze tlačítko po dobu 2s pro vstup do sportovního režimu historie (nejnovější sportovní data). Poté přepněte do různých režimů zobrazení následujícím způsobem.



## 3. Sportovní režim

Novou aktivitu spustíte dvojklikem tlačítkem v režimu sportovní historie (vymazání posledních údajů historie, po zahájení nové činnosti, dvojitě kliknutí na klíč bude neaktivní). Náramek se přepne do sportovního režimu.



Poznámka: Dlouhým stiskem tlačítka po dobu 2s opustíte režim Sport.

## **Instrukce k funkcím**

### **Záznamy o činnostech**

V záznamech každodenní aktivity, můžete kontrolovat každodenní aktivity , kroky chůze, vzdálenost a spotřebu kalorií .

### **Monitorování spánku**

Zařízení automaticky rozpozná váš stav bdění či spánku a sleduje celý průběh spánku s analýzou hlubokého spánku a lehkého spánku.

### **Upozornění**

Alarm, upozornění na hovor, upozornění nadlouhé sezení, atd. Vše pomocí tichých vibrací.

### **Ochrana proti ztrátě**

Pokud je telefon mimo rozsah Bluetooth (ne více než 5 m), zařízení vibruje.

### **Ovládání fotoaparátu**

Tlačítko na náramku zařízení můžete použít pro ovládání fotoaparátu telefonu.

### **HRM**

Sledování vaší srdeční frekvence, efektivní plánování vašeho pohybu.

## **Otázky a odpovědi:**

### **Nelze najít zařízení při párování ?**

1. Ujistěte se, že v telefonu je Bluetooth zapnuté a telefon obsahuje OS Android 4.3 a vyšší nebo iOS 7.1 a vyšší.
2. Ujistěte se, že vzdálenost mezi telefonem a přístrojem není delší než 0,5m, Normální rozsah komunikace Bluetooth je do 10m.
3. Ujistěte se, že zařízení není vybité. Pokud po plném nabití problém přetrvává, kontaktujte nás prosím.

### **Zařízení nelze připojit k aplikaci?**

Některé služby Bluetooth v chytrém telefonu se při restartu nenastaví správně. Prosím restartujte Bluetooth nebo restartujte telefon pro spárování zařízení.

### **Jak obnovit výchozí nastavení?**

Ujistěte se, že je zařízení připojeno k aplikaci, přejděte do aplikace a zvolte „ Mine - System Setting” a zvolte možnost “Reboot Device”.

### **Jak aktualizovat zařízení**

Ujistěte se, že je zařízení připojeno k aplikaci, přejděte do aplikace a zvolte „ Device - Device update” a vyčkejte několik minut, než vlastní aktualizace proběhne.

## Specifikace

CPU: Nordic nRF51822

Sensor: kionix kx022-1020

HR Sensor: Silicon labs Si1142

provozní doba: 7-15 dní

Hmotnost: 25g

Baterie: Rechargeable Li Battery

Kapacita baterie: 70mAh

Synchronizace: Bluetooth 4.0

Pracovní teplota: -10°C - 45°C

Vodotěsnost: Zařízení není určeno pro plavání.

Tento produkt je vybaven profesionálním Bluetooth RF zařízením se sofistikovaným algoritmem.

Přesnost může dosáhnout 95% a vyšší.